

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ SICA ANCHORFIX® ΣΕ ΚΟΙΛΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ/ΤΟΥΒΛΟΔΟΜΕΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Διάτρητοι υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για τη εφαρμογή (χωρίς φαινόμενα διόγκωσης) των προϊόντων Sika AnchorFix® σε κοίλες τοιχοποιίες και τουβλοδομές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολα στη χρήση
- Διαθέσιμα σε διαφορετικές διαμέτρους και μήκη
- Προσαρμόζονται σε αρκετές, διαφορετικές κοίλες τοιχοποιίες / τουβλοδομές
- Ο κεντρικός δακτύλιος προσαρμόζεται στον υποδοχέα

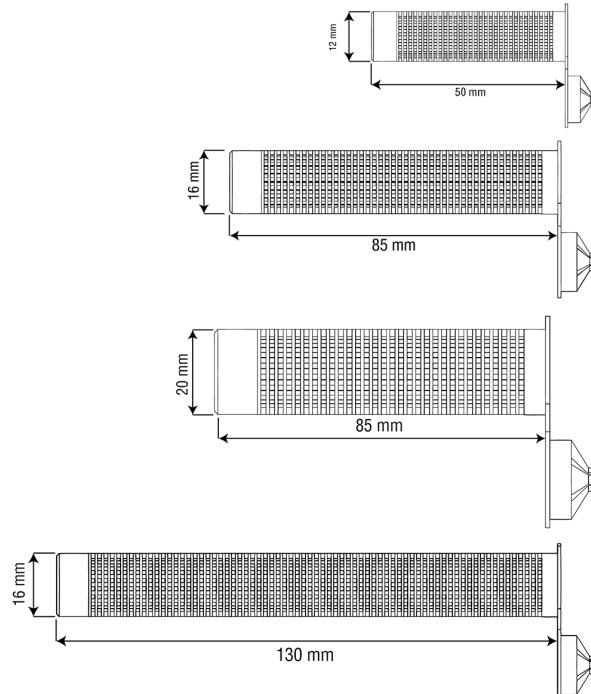

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι διάτρητοι υποδοχείς αναφέρονται στις αντίστοιχες εγκρίσεις του κάθε προϊόντος Sika AnchorFix®.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Συσκευασία των 10 /100 τεμαχίων ανά μέγεθος	
Εμφάνιση / Χρώμα	Πλαστικό, γκρι υποδοχείς	
Διάρκεια ζωής	5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.	
Διαστάσεις	Μήκος: 50 mm 85 mm 85 mm 130 mm	Διάμετρος: 12 mm 16 mm 20 mm 16 mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Μετά την απομάκρυνση της σκόνης και των ρύπων από τη διανοιγμένη οπή, τοποθετήστε το διάτρητο υποδοχέα στη διανοιγμένη οπή
- Ξεκινώντας από τη βάση του διάτρητου υποδοχέα, εφαρμόστε σταδιακά Sika AnchorFix® στον υποδοχέα έτσι ώστε η ρητίνη να αρχίσει να ξεχειλίζει από τις διατρήσεις.
- Κλείστε ακολούθως το κεντρικό δακτυλιοειδές πώμα για να αποφευχθεί μερική διαφυγή της ρητίνης πριν την τοποθέτηση της χαλύβδινης ράβδου.
- Εισάγετε το αγκύριο στον υποδοχέα με περιστροφική κίνηση, εντός του χρόνου ενέργειας του αγκυρωτικού. Ορισμένη ποσότητα συγκολλητικού θα πρέπει να ξεχειλίσει από την άκρη του υποδοχέα και μέσω των διατρήσεων στο κενό της κοίλης τολχοποιίας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής: Σειρά προϊόντων Sika AnchorFix®
- Φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων: Σειρά προϊόντων Sika AnchorFix®
- Εγκρίσεις: Σειρά προϊόντων Sika AnchorFix®
- Βίντεο εφαρμογής: Σειρά προϊόντων Sika AnchorFix®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Τα αγκυρωτικά συγκολλητικά Sika AnchorFix® θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με Sika AnchorFix® Perforated Sleeves.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα

μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πιστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika AnchorFix® Perforated Sleeves
Ιανουάριος 2019, Έκδοση: 01.01
020205020000000002

SikaAnchorFixPerforatedSleeves-el-GR-(01-2019)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

